

HPL Kompaktplatten


Hinweise zu Lagerung & Transport

1.




Kompaktplatten sind schwer. Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Gabelstapler nutzen und die Gabellänge der Palettengröße angepasst ist. Überladen Sie den Gabelstapler in keinem Fall.

2.

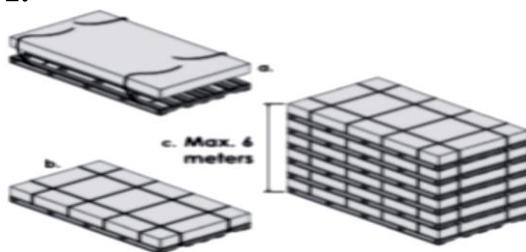


Die Lagerung der Platten sollte waagrecht zum Untergrund erfolgen. Die Platten sollten ordentlich übereinanderliegen. Der maximale Stützabstand der Unterleghölzer liegt bei 600mm. Achten Sie auf einen angemessenen Kantenschutz, um Beschädigungen vorzubeugen.

3.

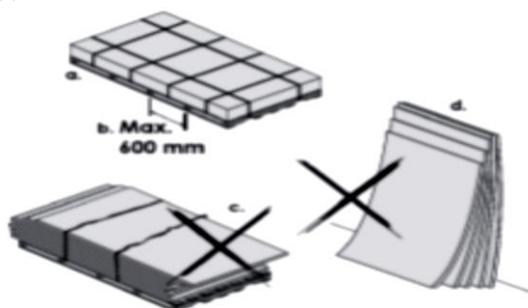

Stellen Sie die Platten nicht vertikal an eine Wand o. Ä. Achten Sie darauf, dass zwischen den einzelnen Platten keine Hohlräume entstehen, in der sich die Platten hineinbiegen könnten.

4.

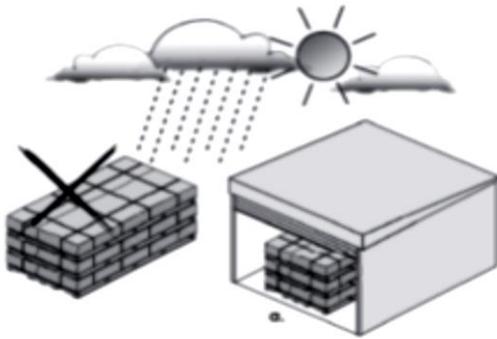


Lagern Sie die HPL Kompaktplatten in einem trockenen und überdachten Bereich. Lagern Sie die Kompaktplatten nicht im Regen oder direkter Sonneneinstrahlung.

5.



Die Kompaktplatten sollten manuell mit mindestens zwei Personen manipuliert werden. Alternativ sind auch maschinelle Vorrichtungen wie z. B. Vakuum-Lifter üblich. Bewegen Sie die Platten vorsichtig. Achten Sie darauf, die Platten nicht übereinander herzuschieben.

6.

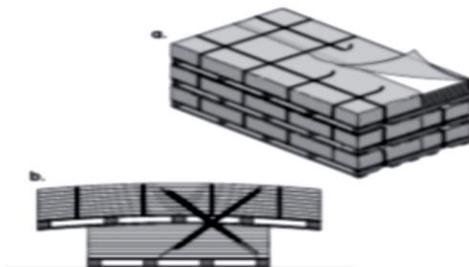

Schützen Sie die Kompaktplatten mit einer feuchteundurchlässigen Folie. Lagern Sie unterschiedliche Palettengrößen nie übereinander.

Beschweren Sie die Palette nach dem Öffnen und der Entnahme einzelne Platten, um das Verformen der oberen Platten zu verhindern.

Einzel entnommene Platten sollten so gelagert werden, dass eine gleichmäßige Feuchtaufnahme gewährleistet ist.